

fill&serve

קראף לסינון מים עלון הוראות שימוש



3. הכנסה של דיסקית הסינון MicroDisc

(תרשים ב') נתקו את המשפך ואת טבעת הניקוז מהקראף על ידי סיבוב נגד כיוון השעון. (תרשים ג') לאחר מכן, פתחו את מחזיק דיסקית הסינון MicroDisc (7). (תרשים ד') הכניסו את דיסקית הסינון MicroDisc אל חלקו העליון של המחזיק (5). הרכיבו מחדש את חלקו התחתון של מחזיק דיסקית הסינון MicroDisc, ולאחר מכן חברו מחדש את המשפך אל הקראף.

4. מילוי קראף המים

(תרשים ה') מלאו את המשפך במי ברז קרים. המים במשפך יעברו סינון ויזרמו אל תוך הקראף. (תרשים ו') סגרו את הקראף באמצעות המכסה לפני מדינה כדי למנוע מזינה של מים שטרים סוננו. (תרשים ז') מזגו את המים הטריים והמסוננים הישר מהקראף.

6. הגדרה של צג התזכורת האלקטרוני BRITA MEMO

לדיסקית הסינון MicroDisc יכולת לסנן עד 150 ליטרים של מי ברז. על מנת להבטיח דרגה מרבית של סינון והיגיינה, אנו ממליצים להחליף את דיסקית הסינון MicroDisc אחת לחודש. צג התזכורת האלקטרוני (BRITA MEMO) יזכיר לכם להחליף את דיסקית הסינון MicroDisc. לאחר הכנסה של דיסקית סינון MicroDisc חדשה, לחצו והזיזו את לחצן "הפעל" עד להופעה של ארבעה פסים אשר מהבהבים פעמיים. בחלקה הימני התחתון של התצוגה תופיע נקודה מהבהבת, המסמנת שה- MEMO פועל (תרשים ח). יש להחליף את דיסקית הסינון MicroDisc לאחר שכל הפסים נעלמים ותצוגת ה"ריק" מתחילה להבהב (תרשים ט).

מידע חיוני

קראף fill&serve מיועד לטיפול במי שתייה המסופקים רק מרשת הספקת המים. מי ברז עיוניים העומדים בתקנים של איכות למי שתייה. כשיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר מחדל תברואתי, יש להרתיע את מי השתייה ולנהוג בהתאם להוראותיה. ההוראה תחול גם על מים מסוננים של BRITA. עם תום תחילת ההנחיה, יש לשטוף את הקראף באופן יסודי ולהחליף את דיסקית הסינון MicroDisc. במקרה שמדובר במים לשימושם של תינוקות או בעלי מערכת חיסונית לקויה, מומלץ באופן כללי להרתיע מים, בין אם סוננו או לא. מומלץ שאנשים בעלי בעיות בריאות יתייעצו עם רופא לפני השימוש בקראף. מים המסוננים באמצעות קראף BRITA הינם משקה מתכלה שנועד לצריכה, לפיכך יש להשתמש במים בקראף תוך יממה אחת. יש לאחסן את הקראף במקרה, ולהימנע מחשיפה לאור שמש ישיר. אם לא נעשה שימוש בקראף במשך זמן רב, אנו ממליצים להחליף דיסקית סינון MicroDisc.

על מנת להבטיח סינון מיטבי ולוודא שתמיד יהיו מים מסוננים BRITA ממליצה למנוע מדיסקית הסינון MicroDisc להתייבש. באזורים מסוימים, הסינון של מי ברז המכילים חלקיקים עלול לגרום לקצב זרימה איטי. במקרים אלה אנו ממליצים על החלפה תדירה של דיסקית הסינון MicroDisc. מגע באופן קבוע עם מי ברז המכילים אבנית, יכולים לגרום להצטברות שאריות אבנית. במידה ויש הצטברות של אבנית, יש להסירה באמצעות מלח לימון להסרת אבנית. במקרה של הכנת הקראף על ידי מאכלים שצבעם חזק (לדוג' קטשופ או חרדל), יש לנקות מיד את הקראף. אין לשטוף את הקראף לצד כלים ובהם שאריות של מזונות בעלי צבע חזק, כדי למנוע כתמים. אחסנו את דיסקיות הסינון MicroDisc במקום קר ויבש וודאו שהן סגורות בכיסוי אטום. למניעת התרבות מיקרואורגניזמים יש להקפיד לפעול בהתאם להוראות היצרן לטיפול במערכת ולתחזוקתה.

בסוף חיי השירות של צג התזכורת האלקטרוני BRITA MEMO, זכור כי עליך להיפטר מהצג בהתאם לתקנות והדרישות המתאימות ע"פ חוק. בכדי להסיר את צג התזכורת האלקטרוני BRITA MEMO (על מנת להיפטר ממנו בלבד), הכנס מברג אל תוך החרץ בקצה הצג ושלוף אותו החוצה. יש לזרוק מסנן דיסקית הסינון MicroDisc בסיום השימוש באשפה הכללית. יש להיפטר מהקראף בהתאם להוראות של הרשות המקומית.

הגבלת אחריות

BRITA לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב שימוש במוצר שלא בהתאם להנחיות אלה.

לקבלת מידע נוסף, בקר/י באתר www.brita.net מיוצר בגרמניה

דגם המוצר נבדק ואושר על-ידי מכון התקנים כמתאים לת"ר 1505/1

הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.


ביצועי המערכת נבדקו בתנאי מעבדה מובקרים. בתנאי שימוש רגילים קיימת אפשרות לשינויים בביצועי המערכת בהתאם לתנאי הסביבה.

יצרן: Brita GmbH רח' היינריך הרץ 4 טאונסשטיין, 65232 גרמניה.
טל' 0049-6128-476-0

יבואן: סודהטריים ישראל בע"מ, רחוב הגלובע, ת.ד. 280 קרית שדה התעופה, נמל התעופה בן גוריון 7019900. מוקד שירות הלקוחות וההזמנות *9880

אורך חיי המסנן: עד 150 ליטר או 4 שבועות, לפי המוקדם מביניהם. טמפרטורת עבודה מקסימלית: 30°C

מפחית טעם וריחות לואי של כלור ומפחית כלור בדרגה 1: 75% לפחות תכולה 1.3 ליטר

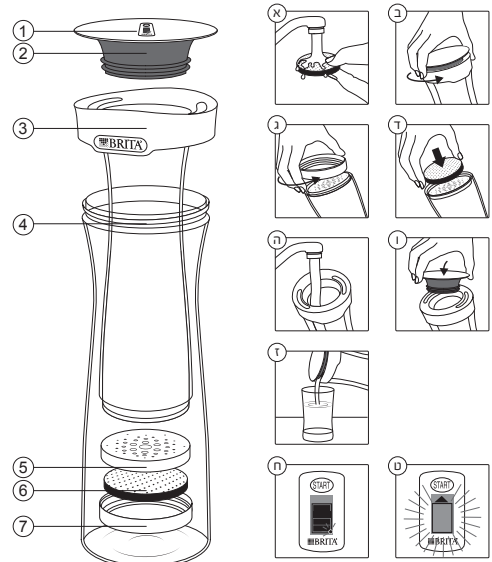

ברכות על רכישת קראף סינון המים fill&serve מבית BRITA

תודה על שבחרתם מוצר איכותי מבית BRITA. טכנולוגיית דיסקית הסינון החדשנית של BRITA (MicroDisc) מפחיתה בעיולת את כמות הכלור וחומרים אחרים שעלולים לפגום בטעם המים.

בעזרת קראף fill&serve החדש שרכשתם, תוכלו ליהנות עתה מחווייה מרעננת של טעם ושתייה.

עבור איכות מהרגע הראשון

1. ניקוי ותחזוקה של הקראף

יש לנקות את קראף fill&serve לפני השימוש הראשון. לאחר מכן יש לשטוף אותו לפחות אחת לשבוע, באופן ידני עם סבון כלים עדין או במדיח הכלים (בטמפרטורה שאינה עולה על 50 מעלות). יש לפרק את כל החלקים מלבד BRITA MEMO לפני שטיפה במדיח הכלים. את המכסה שעליו צג התזכורת האלקטרוני BRITA MEMO יש לשטוף באופן ידני בלבד. אין להשתמש בספוגים בעלי משטח קרצוף גס. לפני הניקוי, הקפידו להסיר את דיסקית הסינון MicroDisc ולשומר אותה על משטח נקי במהלך הניקוי. על מנת להבטיח את רמת ההיגיינה המרבית, אנו ממליצים להכניס את דיסקית הסינון MicroDisc לכוס נקיה ולשפוך מעליה מים רותחים. אם הדיסקית צפה אל פני השטח, הצמידו אותה לקרקעית הכוס בעזרת כפית. לאחר חמש דקות, ניתן להתקינה שוב במסנן המים. אנו הקפידו לגעת במערכת הסינון אך ורק כשידיכם נקיות.

2. הכנה של דיסקית הסינון MicroDisc לשימוש

(תרשים א') לפני שימוש ראשון בדיסקית הסינון MicroDisc, שטפו את הדיסקית היטב משני צדיה תחת מים זורמים למשך כ-30 שניות כדי להסיר אבקת פחם שעלולה לדבוק בה.

מילוי הקראף בפעם הראשונה יפעיל את דיסקית הסינון MicroDisc. אנו ממליצים לשפוך את המים לאחר המילוי הראשון.

דיסקית הסינון MicroDisc מוכנה לשימוש לאחר מילוי הקראף בפעם השנייה.